

# 三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

## すぐに使える！ 早わかりガイド

### もくじ

ページ

- P. **1** テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を録画する(録画予約)
- P. **4** 見ている番組を録画する
- P. **4** 予約を取り消す
- P. **5** 本体に録画した番組を見る
- P. **6** 本体に録画した番組を消す
- P. **7** 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. **8** 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. **9** デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. **10** 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. **12** 困ったときは

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

## テレビを見る



### 1 電源 を押す

電源が入り、テレビが映ります。

### 2 1 あ ~ 12 を押す

1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

#### 見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。  
「**地上**…地上デジタル放送・**BS**…BSデジタル放送・**CS**…CS放送(契約が必要)」  
を押すと放送の種類が切り換わります。





# これから放送される番組を録画する(録画予約)

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

テレビを見る

録  
る


見  
る

残  
す




**1** 放送を見ている状態で  
**予約** を押す  
番組表が表示されます。

**2** 録画したい番組を選ぶ  
決定 を押すたびにチャンネルが進みます。  
決定 を押すとチャンネルが戻ります。  
選ばれている項目は青色で表示されます。

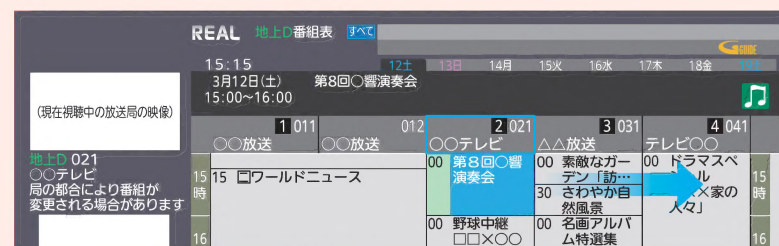

決定 を押すたびに時間帯が進みます。  
決定 を押すと時間帯が戻ります。  
選ばれている項目は青色で表示されます。

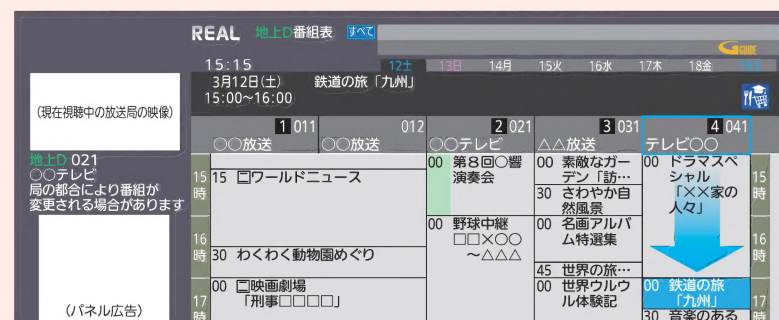

日付を選ぶときは…

青 を押して日付を選びます。



**3** 決定 を押す  
予約を完了しました。 の表示がでます。  
選んだ番組に 予 が表示されます。



もう一度 決定 を押すと予約が取り消されます。  
「予約を取り消しました。」の表示がでて 予 が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。  
一番上の番組で 決定 を押すと、今すぐ見るか、  
予約録画するか選べます。

## 毎週予約機能

決定 のかわりに 緑 を押す

毎週予約を完了しました。 の表示がでます。  
選んだ番組に 予 が表示されます。




決定 を押すと毎週予約が取り消されます。

**4** 戻る を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。



## 見ている番組を録画する

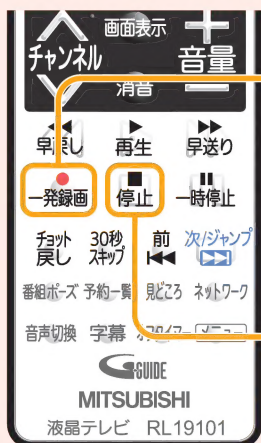

- 1 録画したい番組を見ている状態で **一発録画** を押す  
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

取扱説明書P.84『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

## 予約を取り消す



- 1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す  
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。
- 2 **決定** で取り消す番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。
- 3 **黄** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す  
選んだ番組の予約が取り消されます。
- 4 **戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.94～95『予約の確認・変更・削除をする』でよりくわしく

## 本体に録画した番組を見る



- 1 放送を見ている状態で **見る** を押す  
録画一覧画面が表示されます。  
  
ディスクが入っているときは…  
**見る** を押すと **録画した番組** が表示されます。 **録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。
- 2 **決定** で見る番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。  
  
録画一覧(本体) 残量 86時間27分(DR) 3/19 土 PM 6:50  
全 すべて 見どころ スポーツ 録画 ビデオ ユーザー ユーザー ユーザー  
(選んだ番組の映像)  
NEW 021ch PM 6:15~(DR00m31s) DR 11/ 3/19 土  
NEW 021ch PM 6:14~(DR01m04s) DR 11/ 3/19 土  
NEW スタジオパークからはじめて 11/ 3/19 土  
NEW デジタルスタジオ 11/ 3/19 土  
NEW 021ch PM 0:27~(30分) HD 画質DR 11/ 3/19 土  
NEW ボランティアネットワーク「人」からあなたへ 作家 11/ 3/17 木  
NEW ニュース 11/ 3/17 木  
NEW 国会中継「衆議院〇〇委員会質疑」～衆議院第2委員会室 11/ 3/14 月  
NEW 国ごころは! 11/ 3/14 月  
NEW 完全独占生中継!華麗なる舞台芸術 ミュージカル大作!さら… 11/ 3/13 日
- 3 **再生** または **決定** を押す  
選んだ番組の再生がはじまります。  
  
CM部分を飛ばすには **次/ジャンプ** を押します。
- 4 途中で再生を停止するときは **停止** を押す  
2の画面に戻ります。  
  
最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。
- 5 **戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.100～104『本体に録画した番組を見る』でよりくわしく

テレビを見る

録る

見る

残す

5

テレビを見る

録る

見る

残す

4



# 本体に録画した番組を消す

# 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

テレビを見る

録る

見る

残す

6



## 1 放送を見ている状態で

**見る** を押す


録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…


**見る** を押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

## 2 **決定** で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

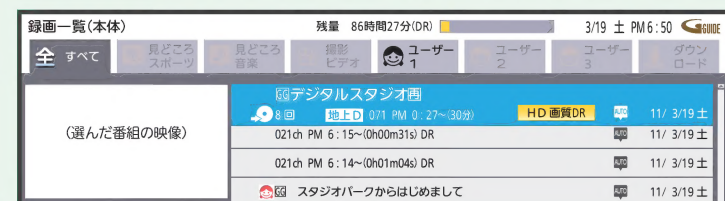


## 3 **黄** を押す

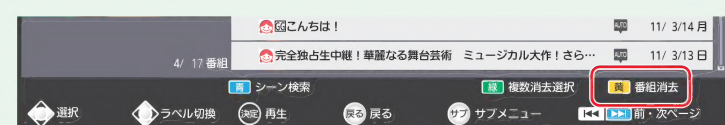

消去を確認する表示がでます。

## 4 **決定** で **はい** を選び **決定** を押す

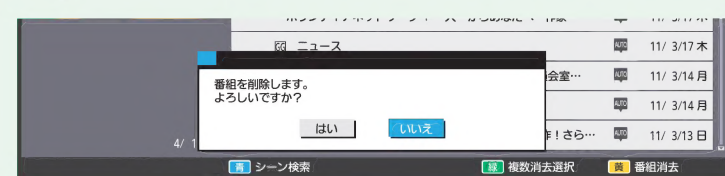

選んだ番組が消去されます。

## 5 **戻る** を押す

放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.118~119『番組を消去する』でよりくわしく

## 1 本体前面下方の **△開/閉** を押す

ディスクを入れるためのトレイが出ます。



## 2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



## 3 **△開/閉** を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

## 4 見終わったら **△開/閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

## 5 **△開/閉** を押す

テレビを見る

録る

見る

残す

7

取扱説明書P.107『市販のソフトを見る・聞く』でよりくわしく



# 録画したブルーレイ/DVDを見る

# デジタルカメラで撮影した静止画を見る



- 7ページ**1**～**3**の手順で自動的に再生がはじまる  
ディスクは光っている面を下にして入れてください。
- 録画されている内容を見て番組を選びたいときは**見る**を押す  
録画一覧画面が表示されます。  
録画した番組とブルーレイ/DVDが表示され**決定**でブルーレイ/DVDを選び**決定**を押します。
- 決定**で見る番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。
- 再生** または **決定** を押す  
選んだ番組の再生がはじまります。  
見終わったら7ページの**4****5**の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。



- 放送を見ている状態でSDカードを入れる  
角がカットされた側を上にかチッと音がするまでSDカードを挿入し、金属端子面を手前に出す。  
選択画面が表示されます。  
SDカードが挿入されました。写真静止画一覧、映像取り込みいずれかを選んでください。  
**決定**で**写真静止画一覧**を選び**決定**を押す
- 再生** を押す  
静止画が順番に表示されます。  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。  
写真・静止画一覧(SDカード) 3/19 ± PM6:50  
DCIM  
停止 または 戻るで一覧画面が表示されます。  
案内表示を**青**で消すと画像を全て見ることができます。
- 戻る** を数回押す  
放送を見ている状態に戻ります。
- SDカードを取り出す  
軽く押し込むと少し飛び出します。



# 本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)


ここでは、ブルーレイディスク(BD)への基本的なダビング(番組を残す)について説明しています。

**1** 7ページ**1**～**3**の手順で  
新品のブルーレイディスクを入れる

**2** で を選び を押す




**3** でこのディスクに残したい  
番組を選び を押す

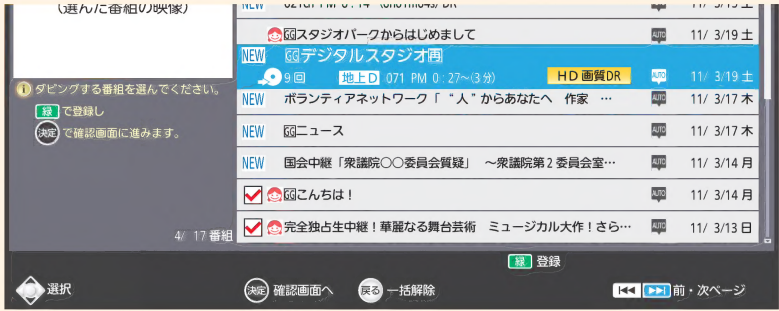

選ばれた番組には が付きます。

**4** 別の番組を同じディスクに  
残したいときは **3** を繰り返し、  
番組が選べたら を押す

**5** 残したい番組を確認し  
 が選ばれているので  
 を押す

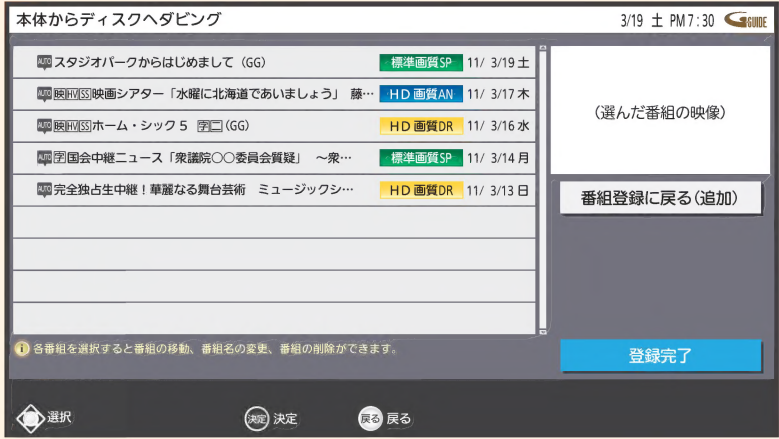

を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる  
(ダビングできる)か計算し、高速ダビングまたは等速  
ダビングかを確認します。

■■■■▶ **次のページへつづきます。** ▶■■■■

## ディスクに残すときに気をつけること

### ■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 <b>！ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。</b>
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 <b>！10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。</b>
制限なし	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は  
録画一覧に表示されて  
います。



## ■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク 		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	—R	一回だけ録画できます。 <b>！ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。</b>
	—RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることでできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。






前のページからのつづきです。

6

**ダビング開始** が選ばれているので **決定** を押す

**高速** と表示されている場合

残そうとしている番組を高速でダビングします。  
※画質は変更されません。

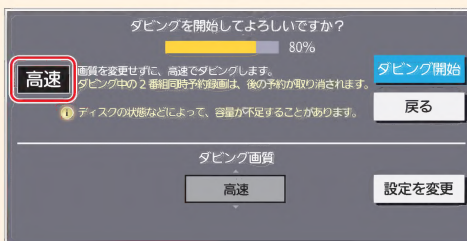


**等速** と表示されている場合

残そうとしている番組を等速でダビングします。  
※画質は変更され、残そうとしている番組の  
録画時間とほぼ同じ時間がかかります。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、  
ダビングが終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。

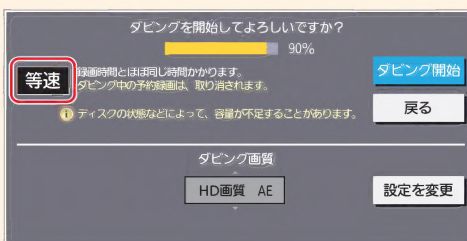

取扱説明書P.130～139『ダビングの前に』『番組をダビングする』でよりくわしく

## 困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、  
取扱説明書の『故障かな？と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

**0120-139-365** (無料)

フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター  
〒154-0001  
東京都世田谷区池尻3-10-3  
TEL (03) 3414-9655 (有料)  
FAX (03) 3413-4049 (有料)

ご相談対応

平日	9:00～19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00～17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。